

A 나비엔 매트 설치 방법

EQM572 / 552 / 533

보일러 바닥에 수평유지센서가 있습니다.
보일러가 수건, 카페트, 침대 등 평평하지 않은 곳에 있거나 기울어지면 센서가 눌리지 않아 전원이 차단될 수 있습니다.

자동정지타이머가 설정되어 있습니다.
15시간이 지나면 자동으로 전원이 종료됩니다.

✓ 제품 출고 전 전수검사를 실시하므로 보일러에 물기가 남아있을 수 있습니다. 사용했던 제품이거나 고장이 아니므로 안심하세요.

✓ 깨끗한 정수, 생수 또는 수도물을 사용하세요.
단, 수도물 사용 시 물 변색이 발생할 수 있으나 제품 사용에는 이상 없습니다.

✓ 주기적으로 살균모드를 가동하면 보다 쾌적하게 사용하실 수 있습니다.


✓ 지하수, 바닷물, 식염수 및 다른 액체(세제, 방향제, 약품, 오일 등)는 절대 사용하지 마세요.

✓ 90초 이상 버튼 조작이 없으면 절전모드에 진입해 운전표시 아이콘이 표시됩니다.
다시 버튼을 터치하면 현재 온도가 표시됩니다.

슬림 타입

온수매트 설치하기

- 1 매트에 커버를 씌우고 커넥터부가 발 쪽에 위치하게 두세요.
매트 모서리의 고리와 커버 끈을 연결해 매트와 커버를 고정할 수 있습니다.

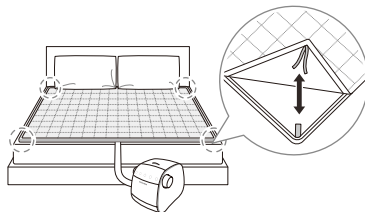


* 나비엔 온수매트는 바닥에 설치해 사용 가능합니다.


- 2 이지커넥터를 “딸깍” 소리가 날 때까지 밀어 넣어주세요.
커넥터 연결이 뽐뽐할 경우 고무 링 부분에 물기를 조금 묻히면 보다 부드러운 연결이 가능합니다.




- 3 전원 코드를 연결하고 전원 버튼을 터치하세요.
첫 사용 시 Er02(물 부족 에러코드)가 표시됩니다.

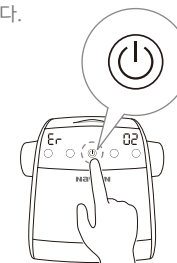

- 4 물주입구 마개를 시계 반대 방향으로 돌려 열어주세요.

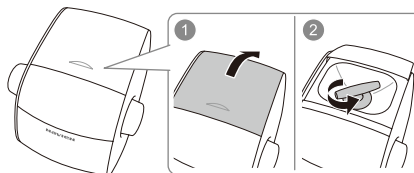


- 5 수위표시 램프를 확인하며 물을 천천히 넣어주세요.
천천히 2~3회 정도 반복하여 물을 주입하세요.

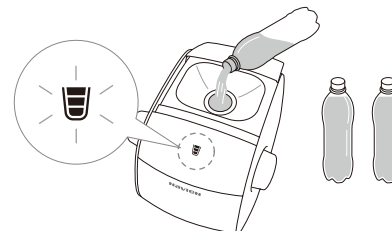


* 총 물 주입량: 킹 1,700mL / 퀸 1,550mL / 싱글 1,250mL

- 6 다이얼을 돌려 원하는 온도로 설정하세요.

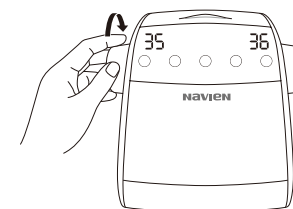


38℃ 이상 고온 설정하기


37℃ 설정 후 한번 더 다이얼을 돌리면 UP이 표시됩니다.

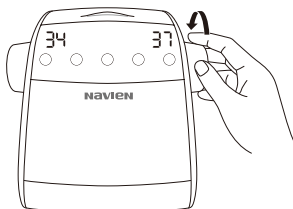

다이얼에서 손을 떼고 잠시 기다리면 UP이 깜빡입니다. (약 1.5초)

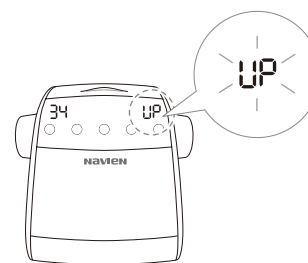


이 때, 다이얼을 돌리면 38℃이상의 고온 설정이 가능합니다.

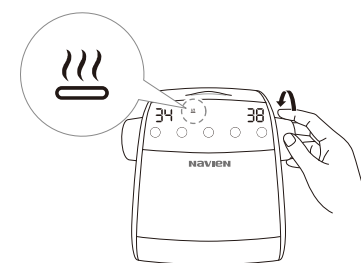




EQM572 / 552 / 533

EQM572 / 552

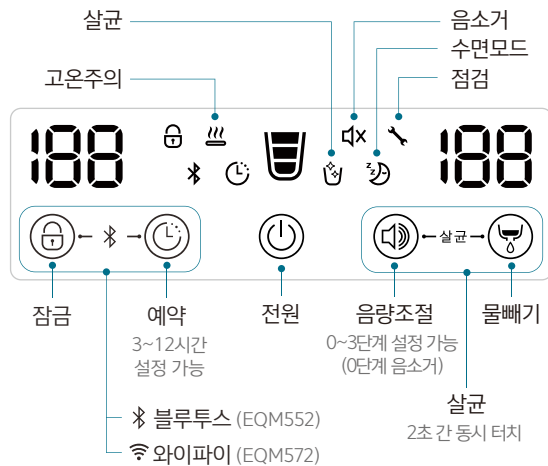


EQM533

※ EQM533 모델은 블루투스 기능 제외

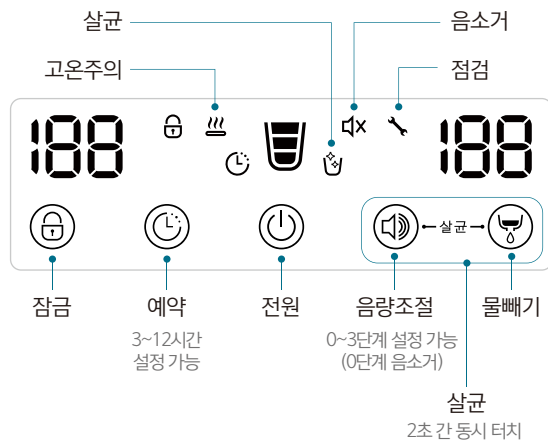


자동 물빼기 모드 설정하기

- 1 보일러 전원을 종료하고 보일러와 매트
의 물을 식혀주세요.

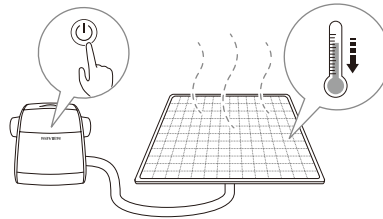


- 2 보일러와 매트를 바닥에 두고 물받이와
자동 물빼기 키트를 준비해주세요.

매트가 보일러보다 위에 있으면 물이 넘칠 수
있습니다.

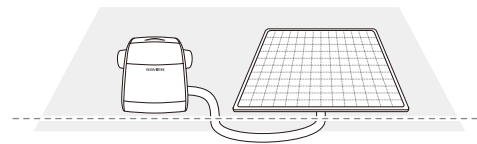


- 3 자동 물빼기 키트를 준비해주세요.

호스 끝 검정색 마개가 있으면 마개를
제거해주세요.

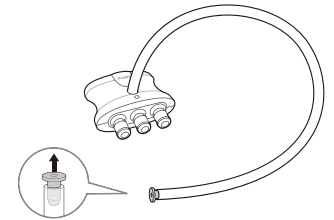

- 4 이젝터를 눌러 보일러와 매트를
분리해주세요.

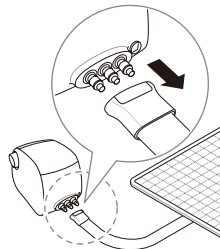


- 5 보일러에 물을 가득 채우고 물 주입구
마개를 잘 닫아주세요.

자동 물빼기는 보일러와 매트의 물을 배출하는 기능으로,
보일러에 물이 가득 채워져 있어야 정상 작동합니다.




- 6 보일러와 매트를 다시 연결한 후
전원을 켜고 물빼기 버튼을 2초간
터치하세요.

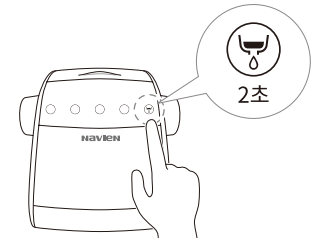


- 7 자동 물빼기 키트를 보일러부에 먼저
연결한 다음, 매트에 연결하세요.


연결 완료 후 물빼기 버튼을 한번 더 터치하세요.

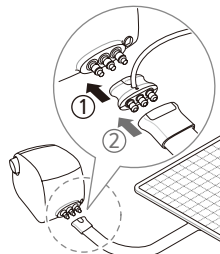

- 8 자동물빼기 종료 후 보일러를 기울여
잔수를 제거해주세요.

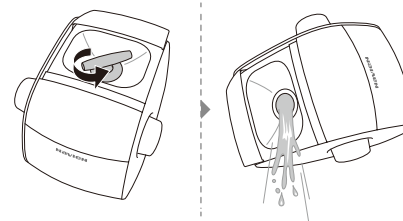

- 9 보일러 뒤쪽 출수/환수 커넥터 가운데
튀어나온 부분을 눌러 잔수를 제거해
주세요.

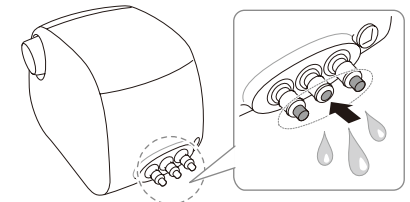

주의 | 화상 위험이 있으니 물을 충분히 식힌 후 진행하세요.