

A 나비엔 매트 DC온열매트 설치/관리 방법

⚠ 장시간 고온으로 사용 시 저온화상에 주의하세요.

※ 사용설명서의 저온화상 주의 안내 페이지를 확인하세요.

✓ 제품 사용 시 안전을 위해 어댑터나 조절기를 매트 위에 놓거나 이불에 덮이지 않도록 주의하세요.
※ 가열에 의해 제품 고장, 매트 등의 변형 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

✓ 어댑터에 장시간 피부를 접촉하지 않도록 주의하세요.
※ 저온화상의 위험이 있습니다.

✓ 바닥 사용 시 열손실 방지를 위해 별도의 매트나 요를 깔고 그 위에 매트를 설치해 주세요.
※ 추가로 커버를 사용하시면 저온화상으로부터 더욱 안전하게 사용하실 수 있습니다.

✓ 자동정지타이머가 설정되어 있습니다.
15시간이 지나면 자동으로 전원이 종료됩니다.

✓ 제품 사용 시 제공된 어댑터와 조절기를 함께 사용해주세요.
※ 다른 제품과 혼합하여 사용할 경우, 고장의 위험이 있습니다.

✓ 라텍스 제품과 매트를 같이 사용하면 라텍스 제품의 변형 우려가 있으므로 같이 사용하지 마세요.


✓ 새 제품 개봉 시 매트 원단 특유의 냄새가 남아있을 수 있습니다. 이는 시간이 지나면서 사라지며, 유해하지 않으므로 안심하고 사용하세요.

✓ 30초 이상 버튼 조작이 없으면 절전모드로 진입하여 화면표시창이 어두워집니다. 버튼을 다시 조작하면 화면이 밝아지며 바로 조절 가능합니다.


DC온열매트 설치 방법

1 사용할 위치를 선정해주세요.
아래 그림과 같이 매트 접속기 부분이 위치하도록 매트를 펼쳐주세요.


※ 매트 접속기 위치 - 싱글 : 우측 하단 / 더블 : 중앙 하단
어댑터와 매트의 거리는 30cm 이상 띄워주세요.

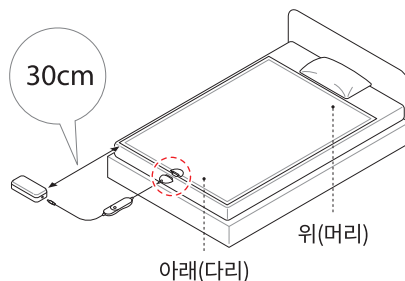

3 조절기에 연결된 어댑터 커넥터를 어댑터와 연결해주세요.

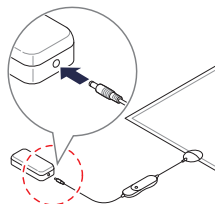

2 조절기에 연결된 매트 커넥터를 매트 접속기에 연결해주세요.

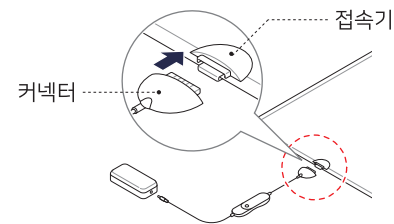


4 어댑터의 전원 코드를 콘센트에 연결하고 조절기의 조그를 눌러 전원을 켜주세요.

※ 접지 시설이 되어 있는 콘센트를 사용하세요. 접지 시설이 안 되어 있을 경우 전자파(전기장) 발생에 영향을 줄 수 있습니다.

원하는 온도 단계를 설정하여 사용하세요.

※ 자세한 설정 방법은 B면 안내를 참조하세요.

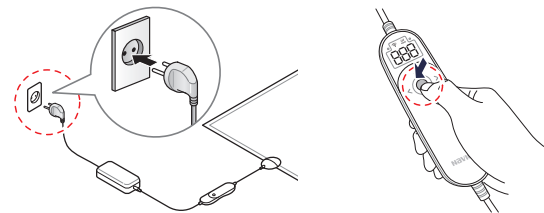

DC온열매트 관리 방법

제품 보관/관리 방법

보관 중에는 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
제품에 손상이나 오작동이 발생하였을 경우, 사용을 중지하고 서비스센터에 연락하세요.

매트 세탁 방법

매트의 커넥터를 분리한 후 매트를 평평한 곳에서 접어주세요.
손빨래 시 미온수에 매트를 담근 후 액체 세제를 사용하여 가볍게 손세탁해주세요.


기계 세탁 시 반드시 세탁 망에 넣은 후 울 모드로 세탁해주세요.

※ 미온수로 세탁해주세요. 뜨거운 물로 세탁 시 제품에 이상이 있을 수 있습니다.

※ 명시된 방법에 한해 최대 5번까지 세탁가능하며, 건조기 사용이 불가합니다.

직사광선을 피해 그늘에서 충분히 건조해주세요

B 나비엔 매트 DC온열매트 사용 방법

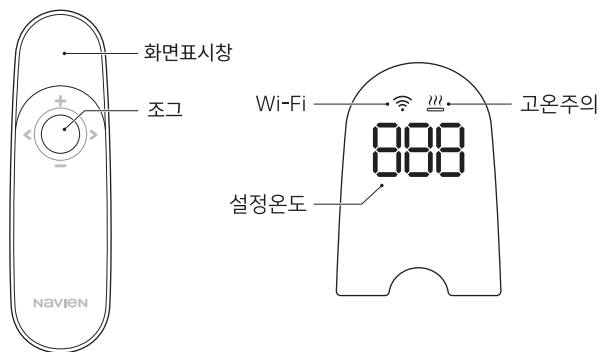

조그 조작 방법	설명
누름	짧게 누름: 제품의 전원을 켤 때 사용합니다. 2초 간 누름: 제품의 전원을 끌 때 사용합니다. 전원이 꺼진 상태에서 5초 간 누름: Wi-Fi를 연결할 때 사용합니다.
좌우 이동 (</>)	온도 조절을 원하는 매트 좌/우 부위를 선택(분리난방)할 때 사용합니다. ※ 싱글 모델은 분리난방이 지원되지 않습니다.
상하 이동 (+/-)	온도 단계를 높이거나 낮출 때 사용합니다.

표기	명칭	설명
⚡	고온주의 램프	4단계 이상 설정 시 표시됩니다.
📶	Wi-Fi 램프	와이파이 연결 상태를 표시합니다.
888	설정온도	설정한 온도 단계를 표시합니다.
□	운전표시	2단계 절전모드 진입 시 표시됩니다.

조절기 사용 방법

전원 켜고 끄기

조절기의 조그 버튼을 누르면 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

- ※ 짧게 누름: 전원 켜짐
- ※ 2초 간 누름: 전원 꺼짐

제품 개봉 후 최초로 전원을 켤 경우 더블 모델은 좌/우 1단계, 싱글 모델은 1단계로 설정되며 이후 사용 시에는 이전 사용 단계로 자동 설정됩니다.

온도 단계 설정하기

온도 단계 조절은 조그 버튼을 상하(+/-)로 움직여 8단계까지 설정할 수 있습니다. 더블 모델은 좌/우 온도 단계를 각각 설정할 수 있는 분리난방 기능이 지원됩니다.

4단계 이상의 온도 단계 설정 시 안전을 위해 화면표시창에 고온주의를 표시합니다.

※ 장시간 고온으로 사용 시 저온화상에 주의하세요.



좌/우 온도 단계 설정하기 (더블 모델만 해당)

조그 버튼을 좌우(</>)로 움직여 화면표시창의 온도 단계가 깜빡이는 동안 각각의 온도 단계를 설정할 수 있습니다. 설정 중에는 온도가 깜빡이며, 3초 간 조작이 없을 경우 온도 단계 설정이 완료됩니다.

※ 더블 모델은 조그 버튼을 조작하여 한쪽 부분의 온도 단계를 0단계로 설정하면 난방이 종료됩니다.

나비엔 매트 앱 연결 방법

나비엔 매트 앱 연결하기

나비엔 매트 전용 앱 다운로드

나비엔 매트 앱은 구글 플레이스토어 또는 애플 앱스토어에서 “나비엔 매트”를 검색하여 다운로드 받아 설치하세요.

앱과 DC온열매트 연동하기

DC온열매트 연결 시작 전 준비하기

※ 스마트폰에서 블루투스를 활성화해주세요.

회원가입 및 제품 등록하기

- ① 휴대폰의 나비엔 매트 앱을 실행한 다음 [와이파이 기기]를 선택해 연결 화면으로 이동합니다.
- ② 화면 하단의 [회원가입]을 선택해 나비엔 매트 계정을 생성합니다. 앱을 통해 원격제어를 하기 위해서는 반드시 아이디가 필요합니다. 만약 기존에 사용하던 계정이 있을 경우에는 로그인해주세요.
- ③ 등록하고자 하는 DC온열매트 모델을 선택하세요 (EME500)
- ④ 조절기의 와이파이 기능을 켜주세요. 조절기의 전원이 꺼져 있는 상태에서 조그 버튼을 5초 이상 누르면 스마트기기 연결가능 상태가 되며 화면표시창에 📶가 깜빡입니다.
- ⑤ 화면의 안내에 따라 기기를 등록해주세요.
 - 1) 연결할 기기를 자동으로 선택합니다.
※ 근처에 연결 가능한 기기가 여러 개 검색될 경우, 조절기 화면표시창의 숫자 3자리가 기재된 네트워크를 선택해주세요.
 - 2) 연결할 공유기를 선택하세요.
※ 공유기는 2.4 GHz Wi-Fi만 지원합니다.
 - 3) 기기 명칭을 입력해주세요.
- ⑥ 조절기 화면표시창 숫자가 99까지 올라가면 기기 등록이 완료됩니다. 화면에서 등록한 DC온열매트를 선택하면 원격제어가 가능합니다.