NAVIEN

경동나비엔 실내온도조절기
간단 사용설명서 NR-60DS (가스)

고객상담센터 1588-1144
경동나비엔 공식 홈페이지 www.kdnavien.co.kr
경동나비엔 공식 쇼핑몰 www.navienhouse.com
경동나비엔

실내온도조절기 명칭

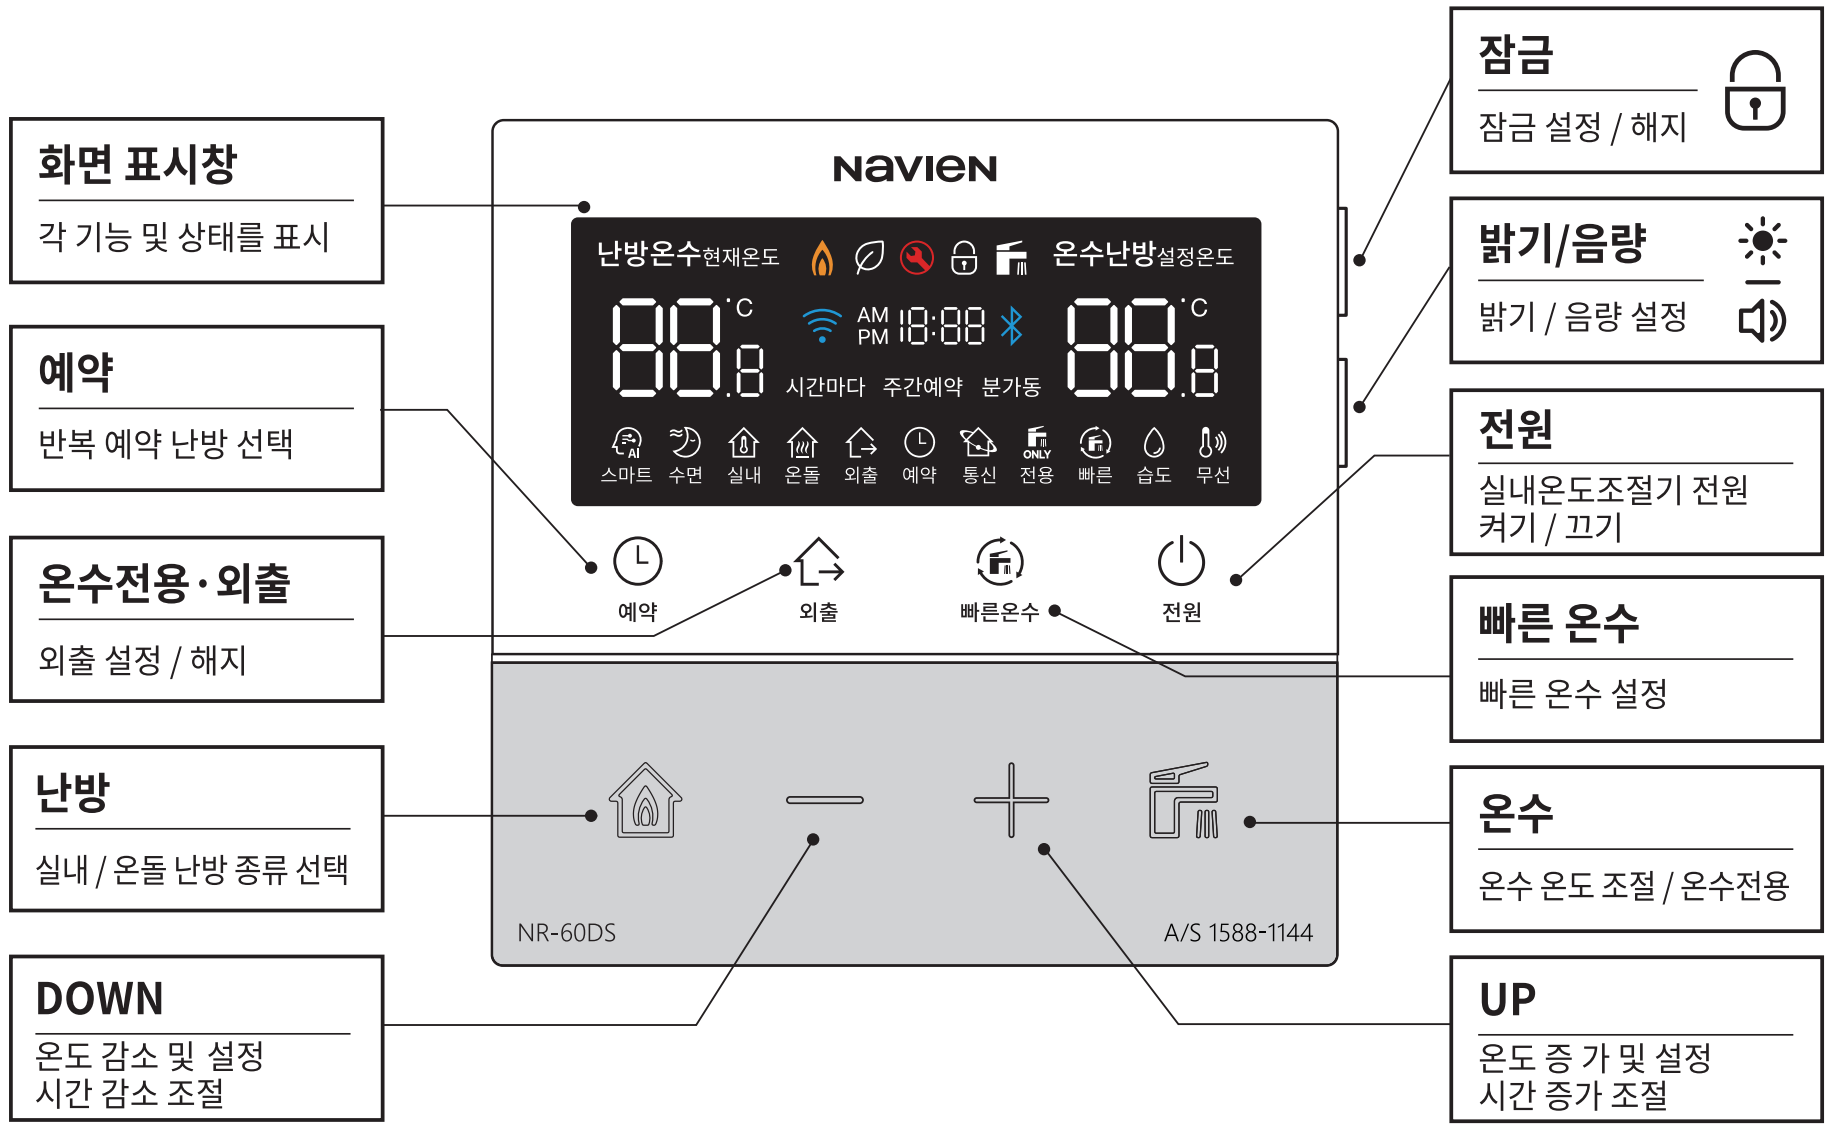

화면 표시창
각 기능 및 상태를 표시

예약
반복 예약 난방 선택

온수전용·외출
외출 설정 / 해제

난방
실내 / 온돌 난방 종류 선택

DOWN
온도 감소 및 설정
시간 감소 조절

잠금
잠금 설정 / 해지

밝기/음량
밝기 / 음량 설정

전원
실내온도조절기 전원
켜기 / 끄기

빠른 온수
빠른 온수 설정

온수
온수 온도 조절 / 온수전용

UP
온도 증가 및 설정
시간 증가 조절

(전원) 전원 켜기/끄기

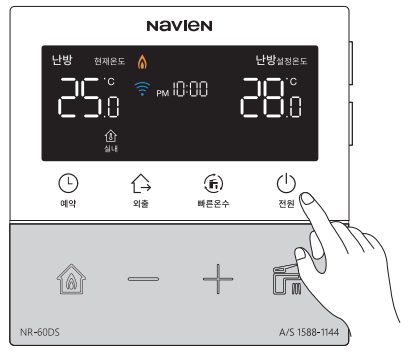

(전원)버튼을 누르세요. (전원)버튼을 누르면 화면 표시창이 켜집니다.

실내온도조절기가 켜진 상태에서
전원 버튼을 누르면 화면 표시창이
꺼지면서 난방 및 온수 운전이
정지됩니다.

(외출) 외출 설정/해제하기

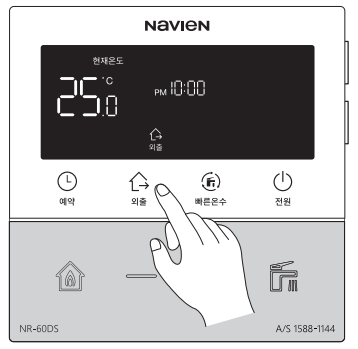

(외출)버튼을 누르세요.

외출 설정 시, 화면 표시창에 (외출)과 (ONLY 전용)표시가 나타나며 온수전용/외출모드가 설정됩니다.
외출 해제 시, (외출)과 (ONLY 전용)표시가 사라지며 이전 난방 상태로 돌아갑니다.

난방하지 않고 온수만 사용하는 여름철이나 집에 사람이 없는 경우 사용하는 기능입니다.
※ 설정 시, 보일러는 온수 기능과 동파 방지 기능만 작동

🔒 잠금 설정/해제하기

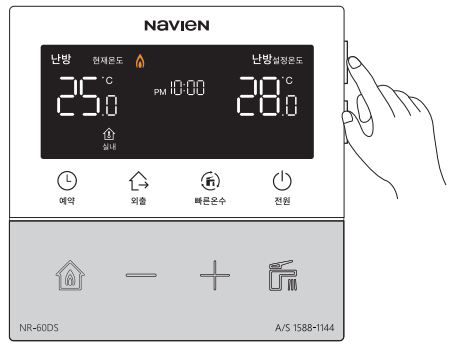

잠금 설정: 측면의 (🔒)버튼을 눌러주세요.

잠금 해제: 잠금이 설정된 상태에서 측면의 (🔒)버튼을 눌러주세요.

아이들이 장난으로 실내온도조절기를 만져도 안심하고 사용할 수 있도록 모든 기능을 잠그는 기능입니다.
※ 잠금 기능이 설정되면
모든 기능 변경 불가

온수 사용하기

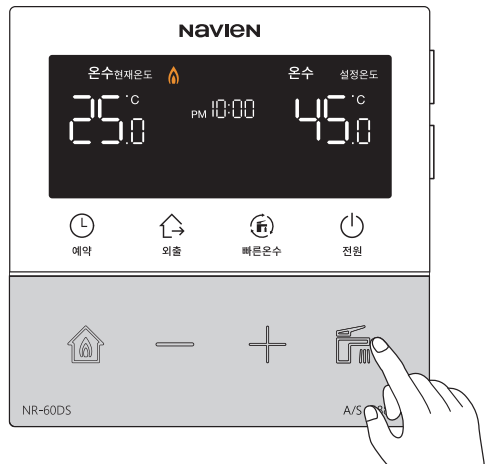

1. (🚰)버튼을 누르세요.

(🚰)버튼을 누르면 온수 설정 온도 표시가 깜박입니다.

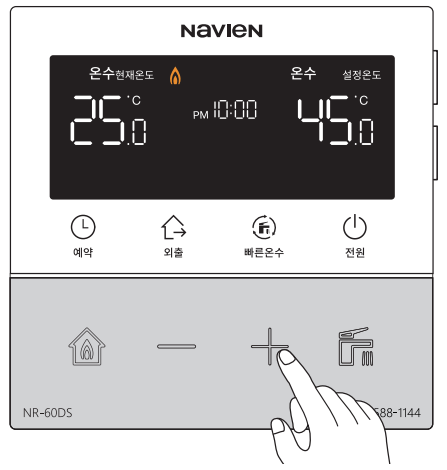

2. +, - 버튼을 눌러 원하는 온수 단계(온도)를 맞추세요.

온수 설정 온도 표시가 깜박거릴 때 "+", "-" 버튼을 눌러 30~60°C 중 원하는 온수 온도를 맞추면 자동으로 저장됩니다. 온수 온도는 0.5°C씩 조절됩니다.

! 반드시 행할 것

- 안전을 위해 유아나 어린이가 보호자 없이 온수를 사용하지 않도록 주의해 주세요.
- 다른 사람이 온수를 사용하는 중에도 안전을 위하여 온수 온도 설정을 임의대로 바꾸지 마세요.

⚠ 주의

샤워나 목욕 전 온수 온도가 너무 뜨겁거나 차갑지 않은지 확인 후 사용하세요.

빠른온수 사용하기

온수를 보다 빠르게 사용할 수 있는 편리한 기능입니다.

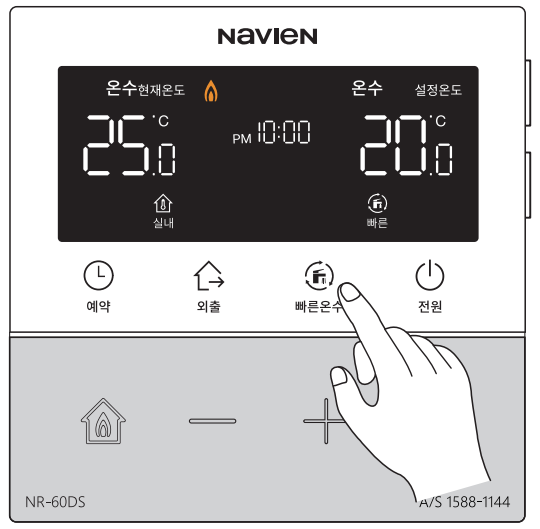

(빠른온수)버튼을 누르세요.

온수 사용하기 전 (빠른온수)버튼을 누르면 화면 표시창에 (빠른)표시가 나타나며 기능이 설정됩니다.

온수를 보다 빠르게 사용할 수 있는 편리한 기능입니다.
빠른온수 기능은 설치된 보일러 기종에 따라 지원하지 않을 수도 있습니다.

- 빠른온수 중 (빠른온수)버튼을 3초간 누르면 빠른온수는 해제됩니다.
- 빠른온수 기능이 설정된 후 10분이 지나면 자동으로 해제됩니다. (온수레디 밸브 위치에 따라 가동 시간이 변경될 수 있습니다.)
- (빠른온수)아이콘이 사라지면 빠른온수 사용이 안되며, 버튼을 눌러 재가동해야 합니다.
- 빠른온수 스마트 운전 또는 빠른온수 주간 예약 시 빠른온수 동작 시간은 변경될 수 있습니다.
- 빠른온수 스마트 운전, 주간 예약 등의 기능은 APP 사용 설명서를 참고해 주세요.

NAVIEN

경동나비엔 실내온도조절기
간단 사용설명서 NR-60DS (가스)

고객상담센터 1588-1144
경동나비엔 공식 홈페이지 www.kdnavien.co.kr
경동나비엔 공식 쇼핑몰 www.navienhouse.com
경동나비엔

실내 난방하기

- 실내온도조절기 주변 공기 온도를 기준으로 보일러가 가동/정지 되는 기능
- 단열이 잘 되는 집에 적합한 모드

1. 표시 창에 (실내) 표시가 나타날 때까지 (⌂)버튼을 누르세요.

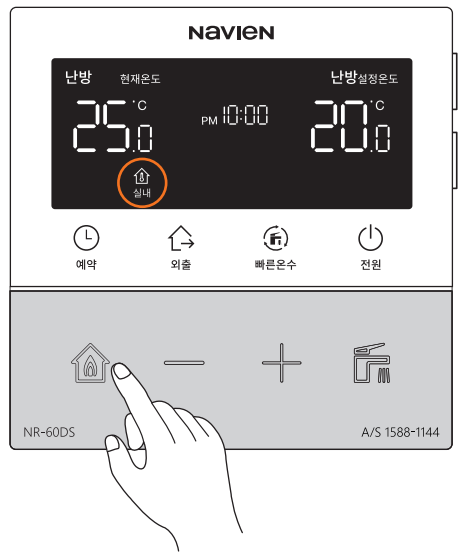
Navien
난방
현재온도
난방설정온도
25.0
PM 10:00
20.0
실내
예약
외출
빠른온수
전원
NR-60DS
A/S 1588-1144

2. +, - 버튼을 눌러 난방 온도를 맞추세요.

- 원하는 난방 온도를 맞추면 잠시 후 자동 저장됩니다. 온도 조절은 10~40°C까지, 0.5°C 간격으로 조절됩니다.
- 설정 온도가 현재 온도보다 높으면 (🔥) 표시가 켜지고, 난방이 가동됩니다.

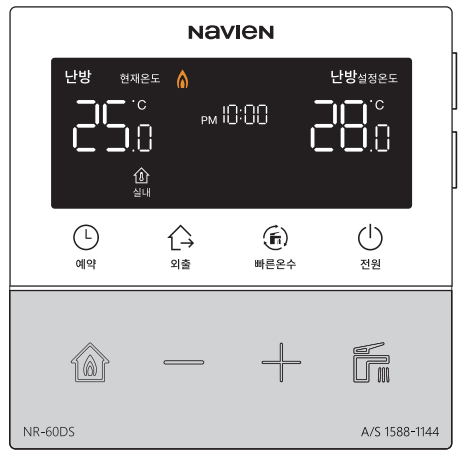
Navien
난방
현재온도
난방설정온도
25.0
PM 10:00
28.0
실내
예약
외출
빠른온수
전원
NR-60DS
A/S 1588-1144

※ 최초 온도 설정 시 현재 온도가 설정 온도보다 낮으면 난방이 가동되며,
이후 현재 온도가 설정 온도보다 0.5°C 이상 낮을 경우 난방이 가동됩니다.

🍃

실내온도조절기에 (🍃)표시는 가스비 절감효과를 나타내는 아이콘으로
가스비가 절감되고 있음을 알려줍니다.

⚠ 주의

실내 난방 사용 시 실내온도조절기가 다음과 같은 장소에 설치된 경우에는 온도를 인식하는데
오차가 발생할 수 있으므로 온돌 난방을 사용하는 것이 좋습니다.

※ 자주 문을 여닫는 문 근처나 외풍이 심한 곳
※ 햇빛이 비치는 곳이나 고온의 습기가 많은 곳
※ 소형 난방 가구 등 열을 직접 받을 수 있는 곳

온돌 온돌 난방하기

- 방바닥에 흐르는 물의 온도를 기준으로 보일러가 가동/정지 되는 기능
- 평수가 크거나 외풍이 심한 집에 적합한 모드

1. 난방 모드에서 (온돌) 표시가 나타날 때까지 (⌂)버튼을 누르세요.

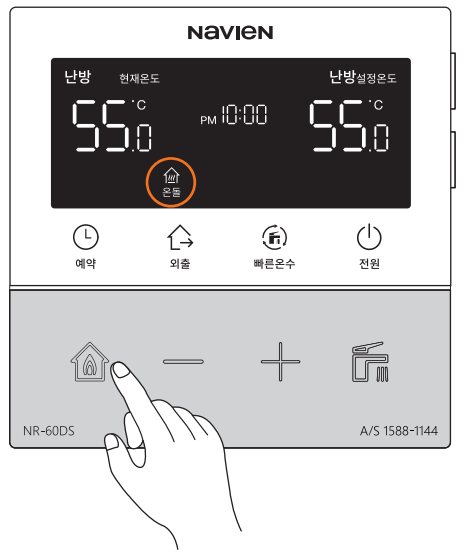
Navien
난방
현재온도
난방설정온도
55.0
PM 10:00
55.0
온돌
예약
외출
빠른온수
전원
NR-60DS
A/S 1588-1144

2. +, - 버튼을 눌러 난방 온도를 맞추세요.

- 다이얼을 돌려 원하는 온도를 맞추면 잠시 후 자동 저장됩니다.
- 온도 조절은 30~65°C까지 가능하며, 0.5°C씩 조절됩니다.
- 현재 온도가 설정 온도보다 낮으면 (🔥) 표시가 켜지고, 난방이 가동됩니다.

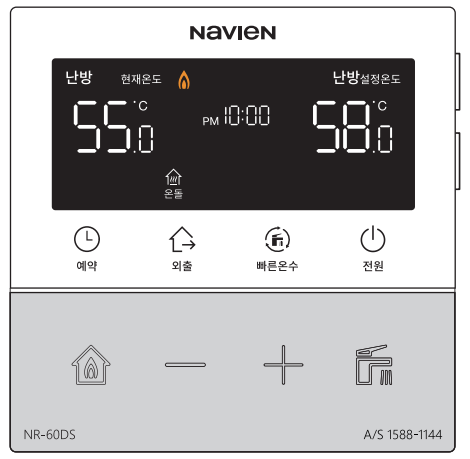
Navien
난방
현재온도
난방설정온도
55.0
PM 10:00
58.0
온돌
예약
외출
빠른온수
전원
NR-60DS
A/S 1588-1144

🍃

실내온도조절기에 (🍃)표시는 가스비 절감효과를 나타내는 아이콘으로
가스비가 절감되고 있음을 알려줍니다.

⚠ 주의

고온의 온돌 난방 온도(55°C)로 설정하여 지속적으로 장시간 사용할 경우
화상의 우려가 있습니다. 특히 다음과 같은 경우 주의하세요.

※ 유아, 노인, 거동이 불편한 환자 및 혼자 몸을 움직일 수 없는 사람, 피부가 약한 사람이 있을 경우
※ 피로가 심할 때, 술에 취했을 때

예약 반복예약 난방하기

- 보일러를 설정한 시간 주기에 맞춰 반복 난방하는 기능으로, 몇 시간마다 몇 분 동안 난방 할 것인지 설정하는 기능

1. (예약)버튼을 누르세요.

"+", "-" 버튼을 눌러 몇 시간마다
난방할지 맞추세요. 시간 간격은
1~12시간까지 1시간 단위로 조절 가능합니다.

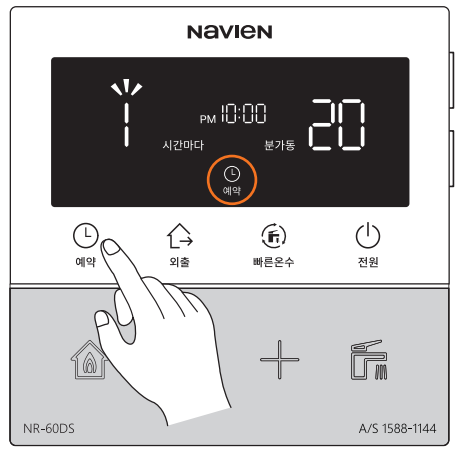
Navien
1
PM 10:00
시간마다
분가동
20
예약
외출
빠른온수
전원
NR-60DS
A/S 1588-1144

2. (예약)버튼을 누르면 분 설정으로 넘어갑니다.

- "+", "-" 버튼을 눌러 몇 시간마다 난방할지 맞추세요.
- 난방 가동 시간은 10~50분 중 10분 단위로 조절 가능합니다.
- "예약" 버튼을 누르거나, 5초간 조작이 없으면 설정이 완료되며 설정한 시간마다 설정한 분 동안 난방됩니다.

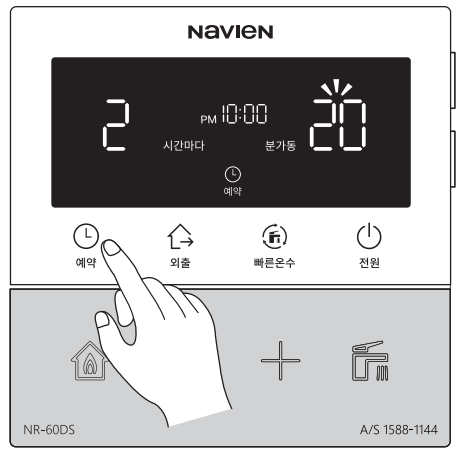
Navien
2
PM 10:00
시간마다
분가동
20
예약
외출
빠른온수
전원
NR-60DS
A/S 1588-1144

⚠ 주의

※ 예약 설정 시 실내온도조절기에 온도는 표시되지 않습니다.
※ 예약된 시간에 보일러가 작동할 때에는 온돌 난방에서 설정 가능한 최대 온도로 가동됩니다.
※ 난방 버튼을 눌러 실내 난방 또는 온돌 난방 모드로 변경하면 예약은 해제됩니다.