
navien


# 경동나비엔 실내온도조절기
# 간단 사용설명서 NR-60E

고객상담센터 1588-1144
경동나비엔 공식 홈페이지 www.kdnavien.co.kr
경동나비엔 공식 쇼핑몰 www.navienhouse.com
경동나비엔

## 실내온도조절기 명칭

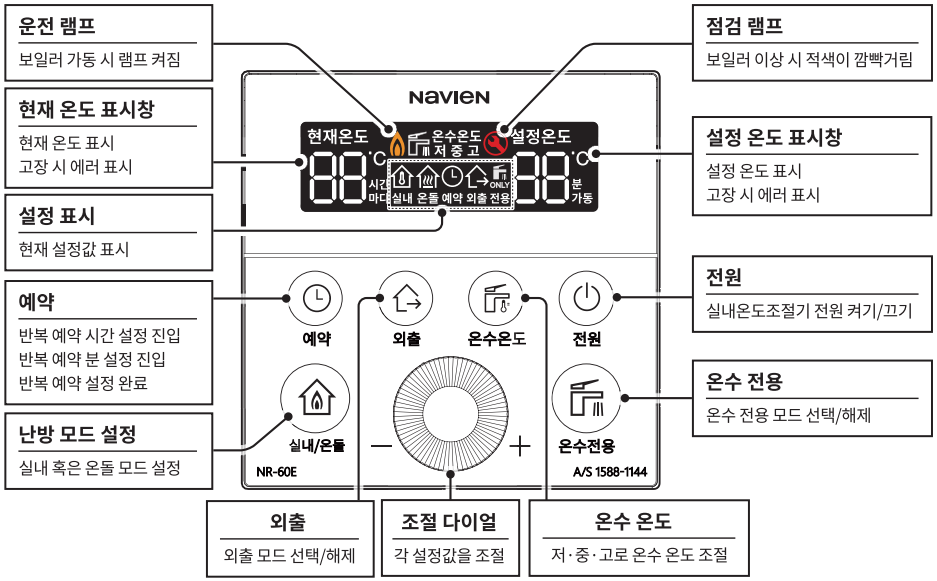


## 온수온도 조절하기

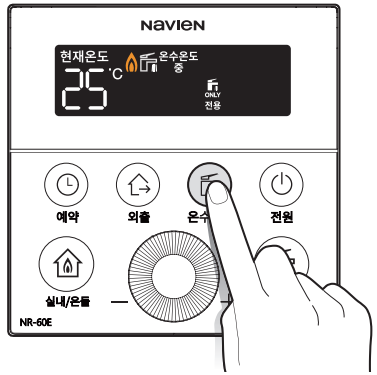


### (온수온도)온수전용 버튼을 반복해서 눌러 저/중/고 중 원하는 온수온도를 선택하세요.

| 저 | 중 | 고 |
|---|---|---|
| ● | ○ | ○ |
| ○ | ● | ○ |
| ○ | ○ | ● |

- 겨울철에는 온수온도를 '고'로, 봄/가을에는 '중'으로, 여름철에는 '저'로 맞춰 사용하면 편리합니다.
- 찬물을 적절히 섞어 온수온도를 맞춰 사용하세요.


**반드시 행할 것**

- 안전을 위해 유아나 어린이가 보호자 없이 온수를 사용하지 않도록 주의해 주세요.
- 다른 사람이 온수를 사용하는 중에도 안전을 위하여 온수온도 설정을 임의대로 바꾸지 마세요.

**주의**

샤워나 목욕 전 온수온도가 너무 뜨겁거나 차갑지 않은지 확인 후 사용하세요.

## 전원 켜기/끄기

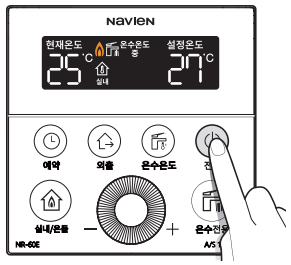



### (전원)버튼을 누르세요. (전원)버튼을 누르면 화면 표시창이 켜집니다.

실내온도조절기가 켜진 상태에서 (전원)버튼을 누르면 화면 표시창이 꺼지면서 난방 및 온수 운전이 정지됩니다.


## 외출 설정/해제하기

난방을 하지 않거나 온수만 사용하고자 할 때 사용하는 기능입니다.

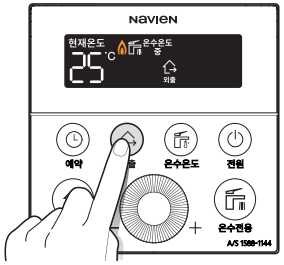


### (외출)버튼을 누르세요.

화면 표시창에 (외출)표시가 나타나며 외출 모드가 설정됩니다.

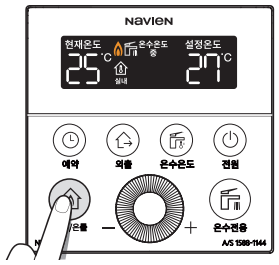



### (실내/온돌)버튼을 누르세요.

화면 표시창에 (외출)표시가 사라지며 이전 난방 상태로 돌아갑니다.

난방하지 않고 온수만 사용하는 여름철이나 집에 사람이 없는 경우 사용하면 편리합니다. ※ 설정 시, 보일러는 온수 기능과 동파 방지 기능만 작동


## 온수 전용 사용하기

난방은 하지 않고 온수만 사용할 때 쓰는 기능입니다.

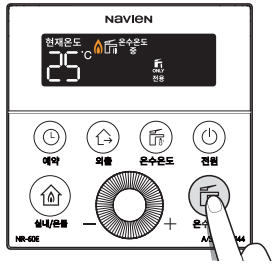


### 온수 전용 설정: (온수전용)버튼을 누르세요.

(온수전용)버튼을 누르면 화면 표시창에 (ONLY 전용)표시가 나타나며, 난방이 되지 않고 온수만 사용할 수 있습니다.

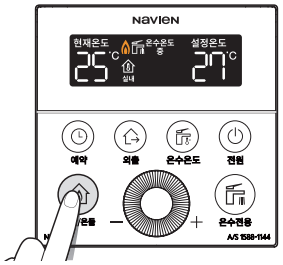


### 온수 전용 해제: (실내/온돌)버튼을 누르세요.

(실내/온돌)버튼을 누르면 화면 표시창에 (ONLY 전용)표시가 사라지며, 이전 난방 상태로 돌아갑니다.

**반드시 행할 것**

온수 사용이 끝나면 반드시 온수 전용을 해제해 주세요. 온수 전용을 해제하지 않으면 난방이 되지 않습니다.

navien

# 경동나비엔 실내온도조절기
# 간단 사용설명서 NR-60E


고객상담센터 1588-1144
경동나비엔 공식 홈페이지 www.kdnavien.co.kr
경동나비엔 공식 쇼핑몰 www.navienhouse.com
경동나비엔

## 실내 난방하기

- 실내온도조절기 주변 공기 온도를 기준으로 보일러가 가동/정지 되는 기능
- 단열이 잘 되는 집에 적합한 모드

### 1. 난방모드에서 (실내/온돌)버튼을 1초간 눌러 화면 표시창에 (실내)표시가 나타날 때까지 반복해서 누르세요.

온돌 난방모드에서 (실내/온돌)버튼을 1초간 누르세요.
난방모드가 아닐 경우에는 (실내/온돌)버튼을
눌러 난방모드로 변경해 주세요.

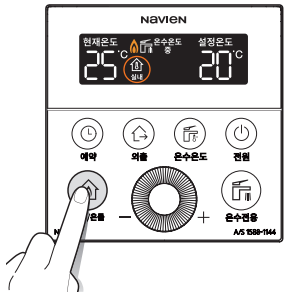


### 2. 다이얼을 돌려 원하는 난방 온도를 맞추세요.

- 다이얼을 돌려 원하는 난방 온도를 맞추세요.
- 온도 조절은 10~40°C까지 가능하며, 1.0°C씩 조절됩니다.
- 현재 온도가 설정 온도보다 낮으면 (🔥)표시가 켜지며, 난방이 가동됩니다.
- 난방을 정지하려면 (외출)버튼을 누르세요.




**주의**

실내 난방 사용 시 실내온도조절기가 다음과 같은 장소에 설치된 경우에는 온도를 인식하는데 오차가 발생할 수 있으므로 온돌 난방을 사용하는 것이 좋습니다.


※ 자주 여닫는 문 근처나 외풍이 심한 곳
※ 햇빛이 비치는 곳이나 고온의 습기가 많은 곳
※ 소형 난방 가구 등 열을 직접 받을 수 있는 곳

## 온돌 난방하기

- 방바닥에 흐르는 물의 온도를 기준으로 보일러가 가동/정지 되는 기능
- 평수가 크거나 외풍이 심한 집에 적합한 모드

### 1. 난방모드에서 (실내/온돌)버튼을 1초간 눌러 화면 표시창에 (온돌)표시가 나타날 때까지 반복해서 누르세요.

실내 난방모드에서 (실내/온돌)버튼을 1초간 누르세요.
난방모드가 아닐 경우에는 (실내/온돌)버튼을
눌러 난방모드로 변경해 주세요.

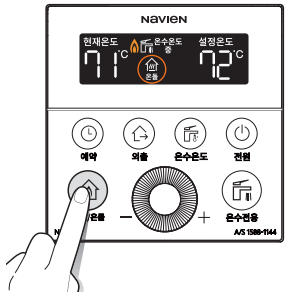


### 2. 다이얼을 돌려 원하는 난방 온도를 맞추세요.

- 다이얼을 돌려 원하는 온도를 맞추세요.
- 온도 조절은 40~80°C까지 가능하며, 1.0°C씩 조절됩니다.
- 현재 온도가 설정 온도보다 낮으면 (🔥)표시가 켜지며, 난방이 가동됩니다.
- 난방을 정지하려면 (외출)버튼을 누르세요.




**주의**

고온의 온돌 난방 온도(55°C)로 설정하여 지속적으로 장시간 사용할 경우 화상의 우려가 있습니다. 특히 다음과 같은 경우 주의하세요.


※ 유아, 노인, 거동이 불편한 환자 및 혼자 몸을 움직일 수 없는 사람, 피부가 약한 사람이 있을 경우
※ 피로가 심할 때, 술에 취했을 때

## 예약 난방하기

- 보일러를 설정한 시간 주기에 맞춰 반복 난방하는 기능으로, 몇 시간마다 몇 분 동안 난방 할 것인지 설정하는 기능


### 1. (예약)버튼을 누르세요.

화면 표시창에 (예약)표시가 켜지고
"00시간마다 00분 가동"
표시가 나타납니다.

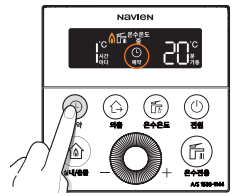



### 2. 다이얼을 돌려 몇 시간마다 난방할지 맞추세요.

시간 설정은 1~12시간까지 가능하며
1시간 단위로 조절 가능합니다.

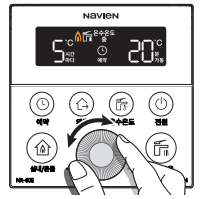


### 3. (예약)버튼을 누르세요.

예약 시간 설정 후 예약 시간이
깜박거릴 때 (예약)버튼을 누르면
예약 분을 설정할 수 있습니다.

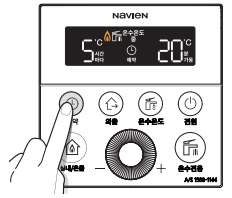


### 4. 다이얼을 돌려 몇 분 가동할지 맞춘 후 (예약)버튼을 눌러 설정을 완료하세요.

예약 분이 깜박거릴 때 다이얼을 돌려 10~50분 중
원하는 난방 가동 시간을 맞추세요.
(10분 단위로 조절 가능합니다.)
(예약)버튼을 눌러 설정을 완료하세요.

