
navien


경동나비엔 실내온도조절기
간단 사용설명서 NR-63S

고객상담센터 1588-1144
경동나비엔 공식 홈페이지 www.kdnavien.co.kr
경동나비엔 공식 쇼핑몰 www.navienhouse.com
경동나비엔

실내온도조절기 명칭

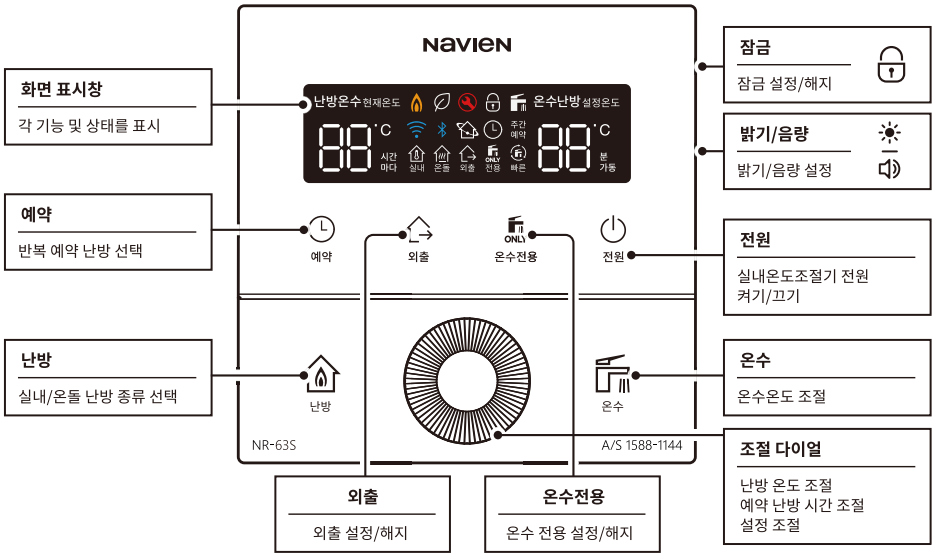


온수온도 조절하기

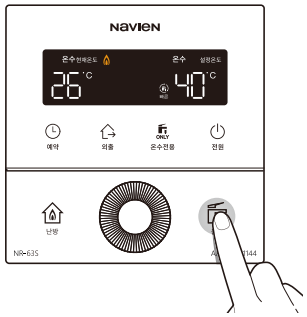

1. (온수)버튼을 누르세요.


(온수)버튼을 누르면 온수 설정 온도 표시가 깜빡입니다.

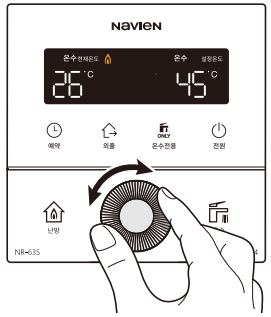

2. 다이얼을 돌려 원하는 온수온도를 맞추세요.

온수 설정 온도 표시가 깜박거릴 때 다이얼을 돌려 30~60°C 중 원하는 온수온도를 맞추면 자동으로 저장됩니다. 온수온도는 1.0°C씩 조절됩니다.


전원 전원 켜기/끄기

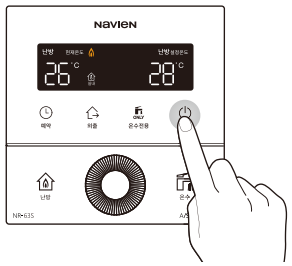

(전원)버튼을 누르세요. (전원)버튼을 누르면 화면 표시창이 켜집니다.

실내온도조절기가 켜진 상태에서 전원 버튼을 누르면 화면 표시창이 꺼지면서 난방 및 온수 운전이 정지됩니다.

외출 외출 설정/해제하기

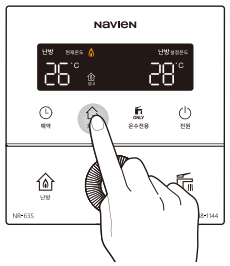


(외출)버튼을 누르세요.

외출 기능은 난방하지 않고 온수만 사용하는 여름철이나 집에 사람이 없는 경우 사용하는 기능입니다.

※ 설정 시, 보일러는 온수 기능과 동파 방지 기능만 작동

잠금 설정/해제하기

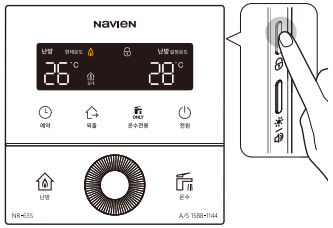


측면의 (잠금)버튼을 누르세요.

잠금 기능은 아이들이 실수 또는 임의로 실내온도조절기를 만져도 안심하고 사용할 수 있도록 실내온도조절기를 잠그는 기능입니다.

※ 잠금 기능이 설정되면 모든 기능 변경 불가

빠른 빠른온수 설정하기

온수를 보다 빠르게 사용할 수 있는 편리한 기능입니다.

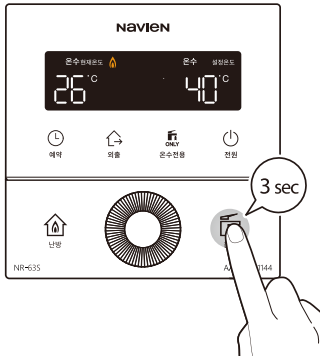

(온수)버튼을 3초간 누르세요.

온수 사용하기 전 (온수)버튼을 3초간 누르면 화면 표시창에 (빠른)표시가 나타나며 기능이 설정됩니다.

- 빠른온수 기능이 설정된 후 10분이 지나면 자동으로 해제됩니다.
- 아이콘이 사라지면 빠른온수 사용이 안되며, 버튼을 눌러 재가동해야 합니다.
- 빠른온수 중 (온수)버튼을 3초간 누르면 빠른온수 기능이 해제됩니다.

반드시 행할 것

- 안전을 위해 유아나 어린이가 보호자 없이 온수를 사용하지 않도록 주의해 주세요.
- 다른 사람이 온수를 사용하는 중에도 안전을 위하여 온수온도 설정을 임의대로 바꾸지 마세요.

주의


샤워나 목욕 전 온수온도가 너무 뜨겁거나 차갑지 않은지 확인 후 사용하세요.

실내 실내온도 난방하기

• 실내온도조절기 주변 공기 온도를 기준으로 보일러가 가동/정지 되는 기능
• 단열이 잘 되는 집에 적합한 모드

1. 난방모드에서 (난방)버튼을 1초간 눌러 화면 표시창에 (난방)표시가 나타날 때까지 반복해서 누르세요.

온돌 난방모드에서 (난방)버튼을 1초간 누르세요.
난방모드가 아닐 경우에는 (난방)버튼을 눌러
난방모드로 변경해 주세요.

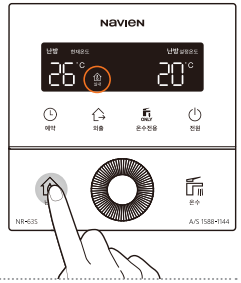

2. 다이얼을 돌려 원하는 난방 온도를 맞추세요.

• 다이얼을 돌려 원하는 온도를 맞추면 잠시 후 자동 저장됩니다.
• 온도 조절은 10~40°C까지 가능하며, 1.0°C씩 조절됩니다.
• 현재 온도가 설정 온도보다 낮으면 (불꽃)표시가 켜지며, 난방이 가동됩니다.
• 난방을 정지하려면 설정 온도를 현재 온도보다 낮게 맞추세요.



실내온도조절기에 (∅)표시는 가스비 절감효과를 나타내는 아이콘으로
가스비가 절감되고 있음을 알려줍니다.

주의

실내 난방 사용 시 실내온도조절기가 다음과 같은 장소에 설치된 경우에는
온도를 인식하는데 오차가 발생할 수 있으므로 온돌 난방을 사용하는 것이 좋습니다.


※ 자주 여닫는 문 근처나 외풍이 심한 곳
※ 햇빛이 비치는 곳이나 고온의 습기가 많은 곳
※ 소형 난방 가구 등 열을 직접 받을 수 있는 곳

온돌 온돌 난방하기

• 방바닥에 흐르는 물의 온도를 기준으로 보일러가 가동/정지 되는 기능
• 평수가 크거나 외풍이 심한 집에 적합한 모드


1. 난방모드에서 (난방)버튼을 1초간 눌러 화면 표시창에 (온돌)표시가 나타날 때까지 반복해서 누르세요.

실내 난방모드에서 (난방)버튼을 1초간 누르세요.
난방모드가 아닐 경우에는 (난방)버튼을 눌러
난방모드로 변경해 주세요.

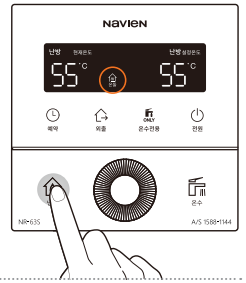

2. 다이얼을 돌려 원하는 난방 온도를 맞추세요.

• 다이얼을 돌려 원하는 온도를 맞추면 잠시 후 자동 저장됩니다.
• 온도 조절은 30~65°C까지 가능하며, 1.0°C씩 조절됩니다.
• 설정 온도에 따라 자동으로 최적화되어 난방 가동되며(불꽃)표시가 켜집니다.
• 난방을 정지하려면 설정 온도를 현재 온도보다 낮게 맞추세요.

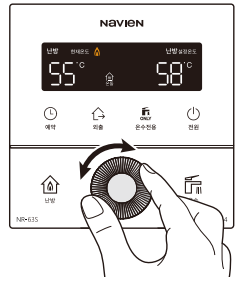

실내온도조절기에 (∅)표시는 가스비 절감효과를 나타내는 아이콘으로
가스비가 절감되고 있음을 알려줍니다.

주의

고온의 온돌 난방 온도(55°C)로 설정하여 지속적으로 장시간 사용할 경우 화상의
우려가 있습니다. 특히 다음과 같은 경우 주의하세요.


※ 유아, 노인, 거동이 불편한 환자 및 혼자 몸을 움직일 수 없는 사람,
※ 피부가 약한 사람이 있을 경우
※ 피로가 심할 때, 술에 취했을 때

예약 예약 난방하기

• 보일러를 설정한 시간 주기에 맞춰 반복 난방하는 기능으로,
몇 시간마다 몇 분 동안 난방 할 것인지 설정하는 기능

1. (예약)버튼을 누르세요.

화면 표시창에 (예약)표시가 켜지고
"00시간마다 00분 가동"
표시가 나타납니다.

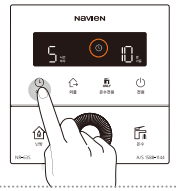

2. 다이얼을 돌려 몇 시간마다 난방할지 맞추세요.

시간 설정은 1~12시간까지 가능하며
1시간 단위로 조절 가능합니다.




3. (예약)버튼을 누르세요.

예약 시간 설정 후 예약 시간이
깜박거릴 때 예약 버튼을 누르면
예약 분을 설정할 수 있습니다.



4. 다이얼을 돌려 몇 분 가동할지 맞춘 후 (예약)버튼을 눌러 설정을 완료하세요.

예약 분이 깜박거릴 때 다이얼을 돌려 10~50분 중
원하는 난방 가동 시간을 맞추세요.
(10분 단위로 조절 가능합니다.)
(예약)버튼을 눌러 설정을 완료하세요.

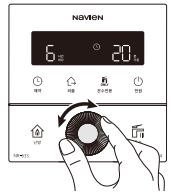

주의

예약 설정 시 실내온도조절기에 온도는 표시되지 않습니다.
예약된 시간에 보일러가 작동할 때에는 온돌 난방에서 설정 가능한 최대 온도로 가동됩니다.
난방 버튼을 눌러 실내 난방 또는 온돌 난방 모드로 변경하면 예약은 해제됩니다.